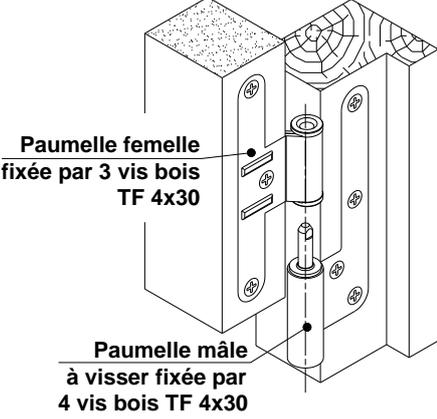
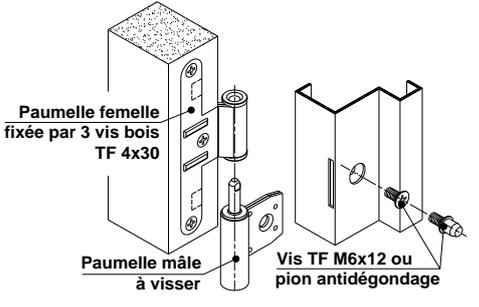


PRECAUTIONS A PRENDRE :


- Stocker la porte âme pleine à plat sur palette dans un endroit sec et ventilé.
- Lors de la pose de l'huissierie vérifier l'aplomb, l'équerrage de la traverse haute et le parallélisme des 2 montants.
- Vérifier que les montants et la traverse ne soient pas cintrés.

Engondage du vantail	Paumelle mâle à visser sur huisserie bois	Paumelle mâle à visser sur huisserie métal
<p>Fixer les paumelles <u>à visser</u> (si non montées d'usine) sur le vantail ou l'huissierie avant l'engondage.</p>		<p>ATTENTION : Pour un bloc-porte anti-effraction (certifié A2P), remplacer impérativement la vis du carter par le pion antidégondage.</p> 


Réglage des paumelles

- 0- Toujours commencer par la paumelle la plus haute
- 1- Desserrer le contre écrou sous la paumelle mâle (**Attention :** pas inversé)
- 2- Régler le jeu de 3 mm entre le haut de la porte et la traverse haute
- 3- Resserrer le contre écrou
- 4- Répéter les opérations sur les autres paumelles pour que la paumelle femelle soit bien en contact avec la paumelle mâle
- 5- Poser les capuchons sur les paumelles femelles


- 0 -

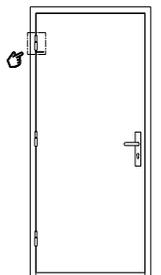


- 1 -

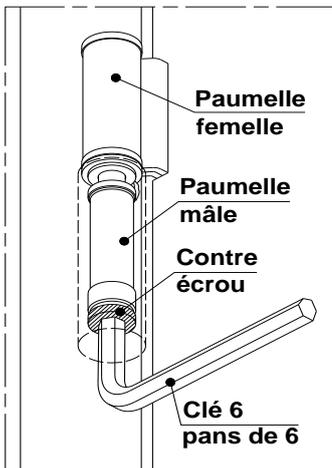


- 2 -

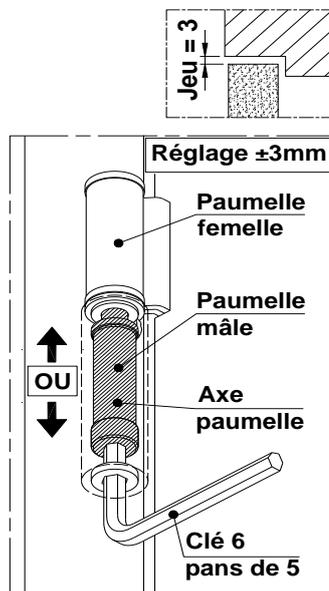


- 3 -

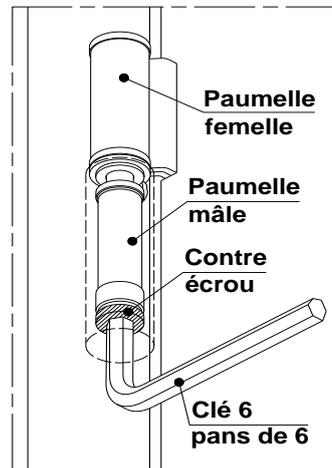


- 4 -

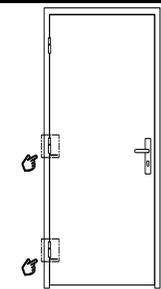

- 5 -

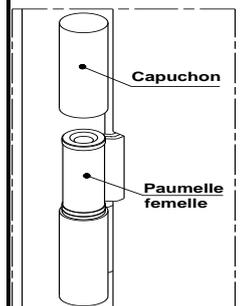


Pose du joint pour les huisseries isophoniques

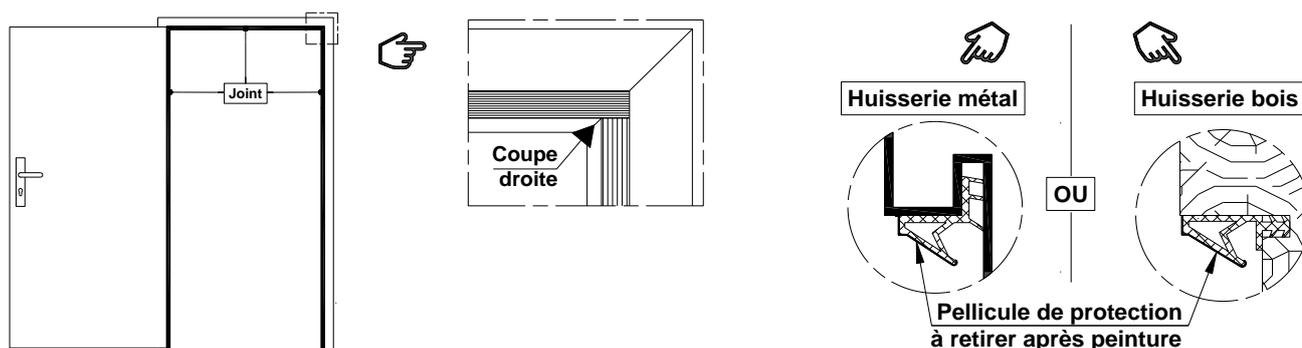



Jeux de fonctionnement latéraux

J1 coté serrure	2 à 3 mm
J1 coté paumelle	1 à 2 mm
J2	5 à 6 mm
A	3 mm
B	6 mm

Jonction des 2 vantaux

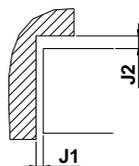




Jonction des 2 vantaux

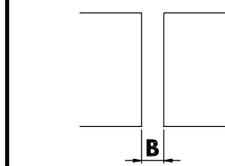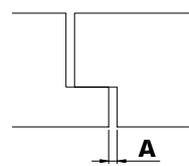

Réglage de J1 et J2 côté paumelles

Dégonder la porte avant intervention sur les paumelles

- Réglage de **J1** : Agir alternativement et en directions opposées sur les paumelles mâles et femelles pour ne pas modifier **J2** côté paumelles. Pour augmenter **J1**, agir sur la paumelle mâle dans le sens 2 et sur la paumelle femelle dans le sens 1.
- Possibilité d'optimiser **J2** : Agir plus dans un sens que dans l'autre selon le besoin.
- Contrôle du bon alignement des paumelles après les réglages.

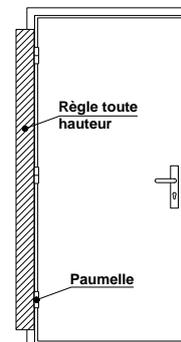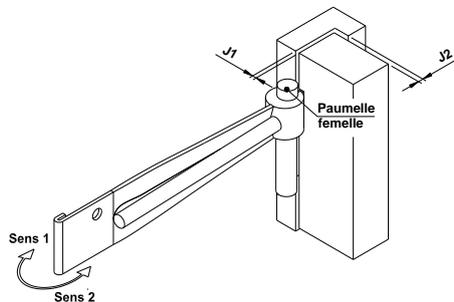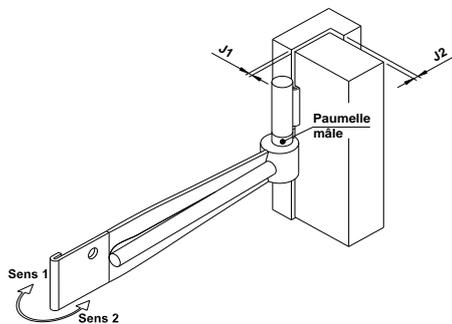




Réglage de J2 côté serrure...

...sur huisserie métal

...sur huisserie bois pour une porte...

...qui bat

...qui ne crochète pas

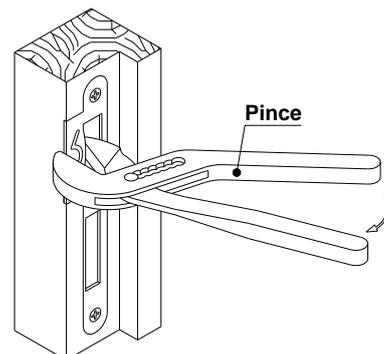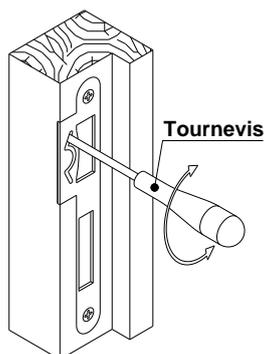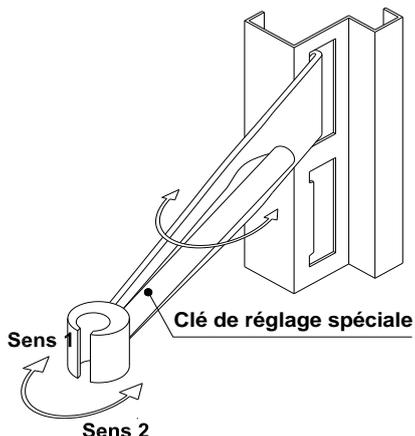

Dans le cas d'un réglage important, intervenir également sur les entailles des pènes dormants.